Parrot ASTEROID

Bedienungsanleitung

Parrot ASTEROID

Bevor Sie beginnen 4
- Update der Software 4
- Warnhinweise 4
- Steuerungsschnittstelle 4

Installation 5
- Sicherheitshinweise 5
- Vorbemerkung 5
- Installation des Autoradios 7
- Installation überprüfen 7
- Anbringen des Zubehörs 8
- Installation des Doppel-Mikrofons 8
- Den GPS-Dongle installieren 9
- Grundfunktionen 9

Erste Nutzung 11
- Menü-Navigation 11
- Den Parrot ASTEROID ein- / ausschalten 11
- Die virtuelle Tastatur benutzen 12
- Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons 12
- Verwendung des Adressbuchs 14

Telefon 16
- Empfangen eines Anrufs 16
- Tätigen eines Anrufs 16
- Verwendung während eines Anrufs 18

Musik 21
- Verwendung der Spracherkennungsfunktion 21
- Verwendung der Radio-Funktion 22
- Verwendung des Parrot ASTEROID mit einem iPod 24
- Verwendung des ASTEROID mit einem USB-Stick 25
- Verwendung des Parrot ASTEROID mit einer SD-Karte 26
- Verwenden des Leitungseingangs 27
- Verwendung mit Audio-Laufwerk Bluetooth 27

Internet 29
- Anschluss des Parrot ASTEROID ans Internet 29

Gebrauch der Parrot Asteroid-Anwendungen....31
Eine Anwendung verlassen....33
Die Anwendungen verwalten....33
Parameter....34
Uhr....34
Telefon....34
Audio....35
Musik....38
Anzeigeparameter....39
Bei Problemen....40
Bevor Sie beginnen....40
Probleme in Verbindung mit der Telefonfunktion....40
Probleme in Verbindung mit der Musikfunktion....41
Allgemeine Hinweise....42

Bevor Sie beginnen

Update der Software

Das letzte Update Ihres Parrot ASTEROID können Sie kostenlos von unserer Website www.parrot.com aus dem Bereich Support und Downloads herunter laden (und sich gleichzeitig über das Update-Verfahren informieren). Dank dieser Updates können Sie neue Funktionen nutzen und die Kompatibilität des Parrot ASTEROID verbessern.

Warnhinweise

- Funktionen, die Ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit in Anspruch nehmen, dürfen nur bei stehendem Fahrzeug ausgeführt werden. Ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern hat Vorrang vor der Durchführung von Telefonaten. Handeln Sie verantwortungsbewusst: Fahren Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihre Umgebung. Parrot übernimmt keinerlei Haftung, falls Sie beschließen, diese Warnung zu ignorieren.
- Nutzen Sie den Parrot ASTEROID in einer vernünftigen Lautstärke, so dass Sie jederzeit während der Fahrt auch noch Außengeräusche wahrnehmen können.
- Der Parrot ASTEROID enthält Magneten des Typs NdFeB, die empfindliche Gegenstände innerhalb von Magnetfeldern beschädigen können (Schrittmacher, Kreditkarten, mechanische Uhren, etc.).

Steuerungsschnittstelle

Eine Steuerungsschnittstelle am Lenkrad bietet die Möglichkeit, die Steuerung am Lenkrad Ihres Fahrzeugs mit der Parrot Freisprechanlage zu verbinden. Dank dieser Schnittstelle (verfügbar im 1. Halbjahr 2012) können Sie über die Steuerungstasten an Ihrem Lenkrad einen Anruf tätigen, ohne dieHände vom Steuer zu nehmen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.parrot.com.

Installation

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, für diese Installation einen Experten zu konsultieren.

Sicherheitshinweise

- Schalten Sie vor dem Herstellen von Anschlüssen den Motor aus.
- Der Parrot ASTEROID ist ausschließlich zur Verwendung in einem Fahrzeug mit einer 12 V-Batterie vorgesehen.
- Halten Sie die Kabel von heißen Stellen (Heizungsausgänge etc.) und beweglichen Teilen (Schalthebel usw.) fern.

Vorbemerkung

- Entfernen Sie das Original-Autoradio aus Ihrem Auto. Dieser Vorgang kann die Verwendung von Montagewerkzeug erfordern.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen den Audio-Steckern sowie dem Stecker der Parrot ASTEROID-Stromversorgung und der Anschlusstechnik Ihres Fahrzeugs möglich ist. Sollte diese Verbindung unmöglich sein, erfordert dies die Verwendung eines ISO-Adapters zur Anpassung des Parrot ASTEROID an Ihre spezielle Fahrzeug-Anschlusstechnik.
- Vergleichen Sie den Antennenstecker des Parrot ASTEROID mit dem Stecker an Ihrem Fahrzeug. Sollte die Verwendung eines Antennenadapters erforderlich sein, wenden Sie sich für weitere Informationen an einen Automobil-Experten. Falls Sie eine verstärkte Antenne besitzen, stellen Sie ebenfalls eine geeignete Stromversorgung sicher. Die verstärkte Antenne können Sie mit dem Kabel des Parrot ASTEROID versorgen.

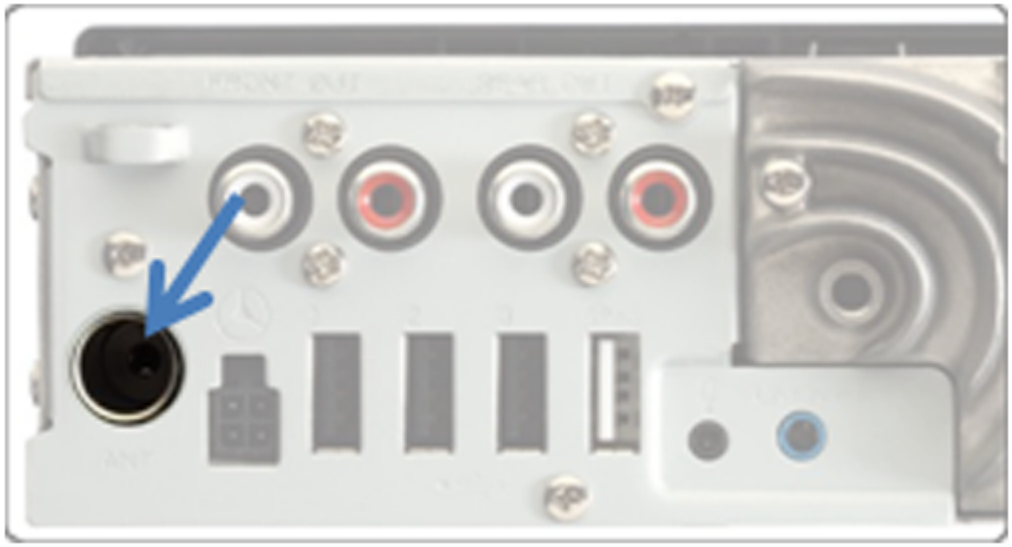

Anschlussstecker Antenne Parrot ASTEROID

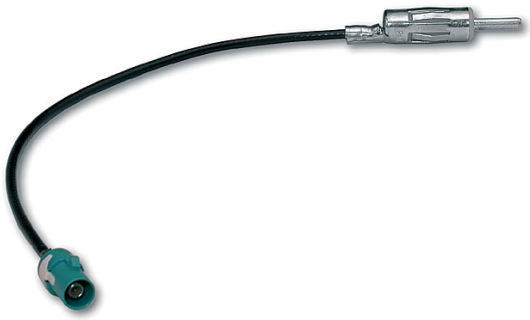

Beispiel Antennen-Adapter -DIN / Fakra (nicht mitgeliefert)

Installation des Autoradios

1. Führen Sie das Montagegestell ein und befestigen Sie es im Fahrerbereich, indem Sie die Laschen nach außen drücken.
2. Ziehen Sie die Kabel durch das Montagegestell nach außen zum Armaturenbrett.
3. Verbinden Sie die Audio- und Stromversorgungsstecker Ihres Fahrzeugs mit den Steckern des Parrot ASTEROID.
4. Überprüfen Sie Ihre Installation (siehe Abschnitt „*Installation überprüfen*“).
5. Installieren Sie die Audio-Kabel (siehe Abschnitt „*Anbringen des Zubehörs*“).
6. Installieren Sie das Doppel-Mikrofon (siehe Abschnitt „*Installation des Doppel Mikrofons*“).
7. Setzen Sie das Autoradio in das Montagegestell ein und bringen Sie das Gehäuse an.

Installation überprüfen

- Überprüfen Sie die Polarität der Stromversorgung Ihres Kfz-Stereosystems. Bringen Sie dazu das Bedienteil an, nachdem Sie alle Anschlüsse verbunden haben und schalten Sie das Fahrzeug aus: Auf dem Bildschirm wird "Auf Wiedersehen“ angezeigt.
- Ist das nicht der Fall, müssen die Anschlüsse der roten und der gelben Kabelader vertauscht werden. Die gelbe Ader des Stromkabels muss mit dem 12 V Dauerstrom, die rote mit den 12 V über die Zündung und die schwarze mit der Masse verbunden werden. Dazu müssen Sie nur die beiden Kabel an den Sicherungshaltern vertauschen (Rot auf Orange, Orange auf Rot).

Anbringen des Zubehörs

- Schließen Sie die iPod®-, USB- und Jack-Kabel sowie den GPS –Dongle an den Parrot ASTEROID an. Wir empfehlen, alle Kabel des Parrot ASTEROID anzuschließen, auch wenn Sie nicht unbedingt planen, sie zu verwenden. Führen Sie die entsprechenden Steckverbindungen über das Ablage- oder Handschuhfach heraus. Dazu kann es erforderlich sein, ein Loch im Inneren des Armaturenbretts zu bohren. Wenn möglich, sollte der Gebrauch von USB-Verlängerungen vermieden werden.
- Verwenden Sie die Klebevorrichtung auf der Rückseite des GPS-Dongle, um diesen am Armaturenbrett zu befestigen. Installieren Sie den GPS-Dongle in einem Bereich ohne Hindernisse. Warten Sie dann etwa 2 Stunden, ohne ihn zu berühren, damit sicher ist, dass der Dongle gut haftet.
- Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, schließen Sie Ihren 3G-Stick oder GPS-Dongle nicht direkt an den Parrot ASTEROID an: Verbinden Sie das Zubehör mit einem USB-Kabel am Armaturenbrett (oder einer anderen übersichtlichen Stelle).
- Sichern Sie die Befestigung der Kabel am Autoradio mit den mitgelieferten Kabelklemmen. Fügen Sie eine der Kabelklemmen in die dazu vorgesehene Stelle oben links auf der Rückseite des Autoradios (siehe Skizze).

Installation des Doppel-Mikrofons

- Wir empfehlen Ihnen, das Kabel in der Rinne hinter der Türdichtung entlang zu ziehen.
- Wenn das Kabel über den Pedalen verläuft, stellen Sie sicher, dass es gut befestigt ist.

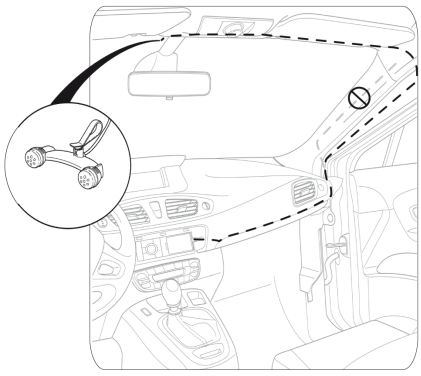

Warnung: *Das Mikrofonkabel darf nicht durch die Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage oder vor den seitlichen Airbags hindurchgeführt werden.*

- Achten Sie darauf, dass das Mikrofon so nah wie möglich beim Kopf des Benutzers installiert ist. Der ideale Abstand ist 60 cm. Installieren Sie das Mikrofon vorzugsweise in der Nähe des Rückspiegels.
- Richten Sie das Mikrofon auf den Mund des Benutzers.

D < 60 cm
α < 45°

Den GPS-Dongle installieren

- Installieren Sie den GPS-Dongle in einem Bereich ohne Hindernisse.
- Reinigen Sie das Armaturenbrett, und verwenden Sie den auf der Rückseite des GPS-Dongles angebrachten Klebestreifen zum Befestigen am Armaturenbrett. Warten Sie ca. 2 Stunden, ohne ihn zu berühren, damit sicher ist, dass der Dongle gut haftet.
- Die athermischen Windschutzscheiben und Fensterscheiben mit integrierter Antenne können mit dem GPS-Empfang interferieren und die Zuverlässlichkeit der mit den Navigationsanwendungen verbundenen Informationen beeinträchtigen.

Grundfunktionen

- Drücken Sie zum Entfernen des Gehäuses die Auswurftaste oben links.

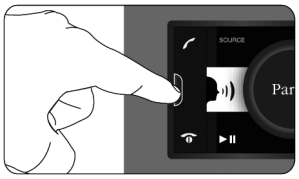

- Setzen Sie zum Anbringen des Gehäuses die rechte Seite auf das Autoradio auf. Wenn die Magnete von Gehäuse und Autoradio Kontakt haben, drücken Sie auf die linke Seite.
- Nehmen Sie zum Entfernen des Autoradios aus dem Fahrerbereich das Gehäuse ab und verwenden Sie dann den mitgelieferten Extraktionsschlüssel.

Erste Nutzung

Menü-Navigation

- Drücken Sie die Taste , um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Drehen Sie zur Menü-Navigation am Reglerrad und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Parrot-Taste.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste , um ins Kontextmenü zu gelangen (je nach der gerade benutzten Anwendung).
- Drücken Sie während des Abspielens einer Musikdatei die Taste , um zu Menü zurückzukehren. Umgekehrt gelangen Sie bei der Menü-Navigation durch Drücken der Taste „SOURCE“ zurück zum Abspiel-Laufwerk.
- Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste , um die letzten 6 Anwendungen, die Sie genutzt haben oder nutzen, anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste SOURCE, um die Quelle Ihrer Audio-Dateien auszuwählen.

Hinweis: *Mit Ausnahme der Quelle „Leitungseingang“ erscheinen die Audio-Quellen, die Sie mit dem Parrot ASTEROID benutzen, nur im Menü QUELLE, wenn sie angeschlossen sind. Sie haben die Möglichkeit, im Menü der Quellen die Anzeige des Leitungseingangs zu deaktivieren.*

Den Parrot ASTEROID ein- / ausschalten

Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste um den Parrot ASTEROID ein- / auszuschalten

Hinweis: *Zum Deaktivierten der Begrüßungsmusik wählen Sie Einstellungen > Audio und haken Sie die Option ab Begrüßungsmusik aktivieren.*

Die virtuelle Tastatur benutzen

- Das Zahlenfeld erscheint, wenn Sie den PIN-Code Ihres 3G-Sticks, eine Nummer oder eine DTMF eingeben möchten.

- Die alphanumerische Tastatur erscheint, wenn Sie Ihre für die Nutzung der Internet-Anwendungen erforderlichen Kennungen eingeben müssen.
- Benutzen Sie das Einstellrädchen, um Ihre Buchstaben / Zahlen auszuwählen. Bestätigen Sie durch Druck auf das Einstellrädchen. Drücken Sie das Einstellrädchen 2 Sekunden lang, um die dem ausgewählten Buchstaben entsprechenden Akzentzeichen anzuzeigen.
- Die Taste ermöglicht es, die Zahlen und Sonderzeichen auf der alphanumerischen Tastatur anzuzeigen.
- Zum Bestätigen Ihrer Eingabe wählen Sie die Taste **OK**.
- Bei fehlerhafter Eingabe wählen Sie die Taste .

Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons

Kompatibilität

Die Kompatibilität Ihres Telefons mit dem Parrot ASTEROID können Sie auf unserer Webseite nachsehen.

Einstellen der Sichtbarkeit des Parrot ASTEROID

- Bevor Sie Ihr Telefon und den Parrot ASTEROID Koppeln, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Parrot ASTEROID eingestellt ist, um für alle Bluetooth Geräte sichtbar zu sein. Wählen Sie dafür Parameter > Telefonie > Sichtbarkeit aus und prüfen Sie, ob die Option aktiviert ist. Anderenfalls aktivieren Sie sie durch Drücken auf das Reglerrad.

> ***Hinweis:*** *Der Parrot ASTEROID ist per Standardeinstellung sichtbar.*

Koppeln eines Telefons

- Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem Parrot ASTEROID verwenden, müssen Sie zuerst eine kopplung der zwei Geräte vornehmen. Wenn sich die beiden Geräte gegenseitig erkannt haben, ist diese Operation später nicht mehr nötig. Vorgehensweise:

  1. Von Ihrem Telefon aus starten Sie eine Suche nach *Bluetooth*® Peripheriegeräten und wählen dann "Parrot ASTEROID" aus.
  2. Das Kopplungsverfahren hängt vom Modell Ihres Telefons ab:
     - Wenn Ihr Telefon Sie auffordert, den Bluetooth-Pincode einzugeben, geben Sie „0000“ ein.
     - Wenn der Parrot ASTEROID und Ihr Telefon zwei Codes anzeigen, prüfen Sie, ob diese Codes identisch sind und bestätigen Sie dies oder brechen ab.

     > Das Display des Parrot ASTEROID zeigt an: "Kopplung erfolgreich".

  > ***Hinweis:*** *Zahlreiche Verkopplungsvorgehensweisen, die für bestimmte Telefonmodelle spezifisch sind, sind im Abschnitt "Kompatibilität" auf unserer Webseite verfügbar.*

Automatisches Herstellen der Verbindung

- Wenn Ihr Telefon mit dem Parrot ASTEROID gekoppelt ist, erfolgt die Verbindung zwischen den 2 Geräten automatisch, sobald beide Geräte eingeschaltet sind und sich in Nähe zueinander befinden.

  > ***Hinweis:*** *Bei bestimmten Telefonen müssen Sie die Herstellung der Verbindung mit dem Parrot ASTEROID für die automatische Verbindungsherstellung gestatten.Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.*

Festlegen eines Telefons als "Favorit"

Das als "Favorit" festgelegte Telefon ist das, mit dem der Parrot ASTEROID die Verbindung bevorzugt herstellt. Diese Option kann sich als nützlich erweisen, wenn mehrere Telefone, die bereits mit dem Parrot ASTEROID gekoppelt sind, regelmäßig gemeinsam im Fahrzeug sind. Festlegen eines Telefons als "Favorit":

1. Wählen Sie Eigenschaften > Telefonie > Verkoppelte Geräte.

2. Wählen Sie das Telefon aus, das der "Favorit" sein soll.
3. Wählen Sie die Option Favorit-Telefon aus.

Auflösen der Verbindung mit einem Telefon

1. Wählen Sie Eigenschaften > Telefonie > Verkoppelte Geräte.
2. Wählen Sie das Telefon aus, dessen Verbindung mit dem Parrot ASTEROID aufgelöst werden soll.
3. Wählen Sie Auflösen.

Löschen eines Telefone aus der Liste der verkoppelten Telefone

1. Wählen Sie Eigenschaften > Telefonie > Verkoppelte Geräte aus.
2. Wählen Sie das Telefon, das Sie löschen wollen, aus.
3. Wählen Sie Löschen aus.

Lösen des Problems eines vollen Speichers

- Sie können maximal 10 Geräte mit einem Parrot ASTEROID verkoppeln. Wenn Sie versuchen, ein elftes Telefon zu verkoppeln, wird die Meldung "Speicher voll" angezeigt: In diesem Fall muss eines der verkoppelten Telefone gelöscht werden. Vorgehensweise:
  1. Wählen Sie Eigenschaften > Telefonie > Verkoppelte Geräte aus.
  2. Wählen Sie das Telefon aus und aktivieren Sie dann Löschen.

> ***Hinweis:*** *Das Problem eines vollen Speichers kann ebenfalls mit einem Installationsproblem verbunden sein: Inversion der 12V-Spannung nach Kontakt und der permanenten 12V-Spannung, oder keine 12V-Spannung nach Kontakt.*

Verwendung des Adressbuchs

Automatische Synchronisation

Bei den meisten Bluetooth-Telefonen werden die Kontakte im Speicher des System automatisch synchronisiert.

Achtung: *Nur die im Speicher Ihres Telefons erfassten Kontakte werden synchronisiert. Wenn Ihre Kontakte im Speicher der SIM-Karte abgelegt sind, müssen Sie sie in den Speicher des Telefons transferieren. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.*

- Die automatische Synchronisation ist auf 2000 Kontakte pro verkoppeltem Telefon und 8000 Kontakte für alle verkoppelten Telefone beschränkt.
- Nach jeder Änderung Ihres Verzeichnisses wird die Synchronisation bei der nächsten Verbindung automatisch neu gestartet.

Deaktivieren der automatischen Synchronisation

- Wenn Sie zu viele Kontakte haben, können Sie die automatische Synchronisation deaktivieren, um Ihre Kontakte manuell zu senden. Vorgehensweise:
  1. Deaktivieren Sie die Verkopplung des Telefons, um seine automatische Synchronisation zu verhindern. Siehe Abschnitt Löschen eines Telefons aus der Liste der verkoppelten Telefone für weitere Informationen.
  2. Wählen Sie Einstellungen > Telefonie > Besondere Verkopplung > Automatische Synchro deaktivieren.
  3. Koppeln Sie Ihr Telefon Siehe Abschnitt koppeln eines Telefons für weitere Informationen.

Telefon

Empfangen eines Anrufs

- Ein eingehender Anruf wird durch einen Rufton ausgewiesen. Der Name des Kontakts wird laut ausgegeben, sofern die zugehörige Rufnummer im Adressbuch des mit der Parrot ASTEROID verbundenen Telefons enthalten ist.

  - Wenn Sie den Anruf annehmen möchten, drücken Sie die Taste.

  - Wenn Sie den Anruf ablehnen möchten, drücken Sie die Taste.

Tätigen eines Anrufs

Einen Anruf mit Hilfe der Spracherkennung tätigen

> ***Hinweis:*** *Sie können einen Anruf durch Spracherkennung direkt nach der Synchronisation des Verzeichnisses Ihres Telefons oder nach dem Senden Ihrer Kontakte mit Objekt-Push einleiten. Der Parrot ASTEROID erkennt automatisch den Kontakt, den Sie anrufen wollen, in Ihrem Verzeichnis.*

- Um einen Anruf durch Spracherkennung einzuleiten:

  1. Drücken Sie die Taste um den Vorgang der Spracherkennung auszulösen.
     > Der Parrot ASTEROID fragt Sie nach dem Namen des Kontakts, den Sie anrufen wollen.
  2. Sagen Sie den Namen des Kontakts gefolgt von dem Typ der Rufnummer (**"Büro"**, **"Handy"**...) wenn der Kontakt über mehrere Rufnummern verfügt.
     > Der Kontakt wird automatisch angerufen, wenn die Sprachanweisung richtig verstanden wurde.
     > Anderenfalls gibt die Freisprechanlage eine Bestätigungsmeldung aus. Bestätigen Sie, indem Sie **"Ja" sagen**, **"rufe"** oder**"anrufen"**.

Hinweis: Durch Drücken der Taste den Spracherkennungsbetrieb wieder verlassen.

- Wenn Ihr Kontakt mehrere Rufnummern hat, können Sie den Typ der Rufnummer, die gewählt werden soll, angeben. Dazu verfügen Sie über die folgenden Sprachbefehle:

- Haus	- Arbeit	- Handy	- Allgemein
- Domizil	- Büro	- Auf dem Handy	- Bevorzugt
- Zu Hause	- In der Arbeit	- Auf dem Mobiltelefon	- Andere
- Zuhaus	- Im Büro	- Mobiltelefon	
		- Mobil	
		- Auf dem Mobil	
		- Auf dem Mobiltelefon	
		- Mobiltelefon	

- Sie können aber auch einen Anruf einleiten, indem Sie mehrere der oben stehenden Schlüsselwörter kombinieren. Sagen Sie zum Beispiel "'Paul' anrufen" oder "ruf 'Paul' an" oder einfach "Paul". Sie können auch einen Rufnummertyp hinzufügen: "'Paul' 'Büro/Arbeit' anrufen", "'Paul' 'zu Hause/zuhaus' anrufen" oder "'Paul' 'Handy/Mobil' anrufen".

Einen Kontakt des Telefonverzeichnisses anrufen

- Um einen Anruf manuell einzuleiten:

1. Wählen Sie Kontakte.
2. Kontakt auswählen.

Hinweis: Drücken Sie die Taste und wählen Sie den ersten Buchstaben des Namens aus, um leichter durch Ihr Verzeichnis zu browsen.

3. Drücken Sie die Taste um einen Anruf der standardmäßigen Nummer einzuleiten, anderenfalls drücken Sie das Reglerrad und wählen aus den verschiedenen Rufnummern des Kontakts aus ("Büro", "Handy"...).

Anrufen des zuletzt gewählten Kontakts

- Wenn Sie die zuletzt gewählte Rufnummer anrufen wollen, drücken Sie zwei Sekunden auf den Knopf .

Eingeben einer Nummer

- Zum Eingaben einer Nummer:
  1. Wählen Sie Verzeichnis.
  2. Drücken Sie die Taste und wählen Sie Wählen aus.
  3. Wählen Sie eine Ziffer mit dem Reglerrad aus und drücken Sie zum Bestätigen auf das Reglerrad.
  4. Wählen Sie OK um den Anruf einzuleiten.

Verwendung während eines Anrufs

Einstellen der Gesprächslautstärke

- Die Lautstärke können Sie während eines Anrufs mit dem Reglerrad einstellen. Die Lautstärke wird für die nächsten Gespräche gespeichert.

Hinweis: *Sie können diese Einstellung auch im "Einstellungs"-Menü vornehmen.*

Übertragen der Kommunikation auf das Telefon

- Wenn Sie einen laufenden Anruf auf Ihr Telefon übertragen wollen, drücken Sie die Taste .
  > Das Gespräch wird automatisch auf das Telefon umgelegt.
- Wenn Sie das Gespräch wieder auf das Autoradio umlegen wollen, drücken Sie wieder die Taste .
- Der Anruf wird automatisch auf Ihr Telefon umgelegt:
  - wenn Sie die Frontblende abnehmen;
  - nach 30 Minuten Kommunikation, wenn Sie die Zündung nicht eingeschaltet haben.

Deaktivieren des Mikrofons

- Wenn Sie das Mikrofon des Parrot ASTEROID deaktivieren wollen, so dass Ihr Gesprächspartner Sie einen Augenblick lang nicht hören kann, drücken Sie die Taste ▶II.
- Drücken Sie noch einmal die Taste ▶II, um den Ton wieder zu aktivieren.

Voicemail-Verwaltung

- Der Parrot ASTEROID erlaubt das Senden der DTMF bei einem Gespräch. Dazu während des Gesprächs auf das Reglerrad drücken.Wählen Sie dann die Nummern mit dem Reglerrad aus.

Hinweis: *Der DTMF ist ein Audiosignal, das mit einer Taste des Tastenfelds eines Telefons verbunden ist. Dieses Signal erlaubt insbesondere die Voicemail-Verwaltung (z. B.: wenn Sie Ihren Anrufbeantworter abhören und eine Nachricht löschen möchten).*

Entgegennahme eines zweiten eingehenden Anrufs

Die Parrot ASTEROID ermöglicht es Ihnen, zwei Anrufe gleichzeitig zu verwalten, vorausgesetzt, dass Ihr Telefon über diese Funktion verfügt.

- Drücken Sie die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf entgegenzunehmen
  > Der erste Anruf wird automatisch gehalten.

- Drücken Sie die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf abzulehnen. Sie können diesen Anruf auch direkt über Ihr Telefon ablehnen.
- Drücken Sie die Taste des Parrot ASTEROID oder des Telefons, um von einem Gespräch zum anderen umzuwechseln.

Musik

Verwendung der Spracherkennungsfunktion

- Mit der musikalischen Spracherkennungsfunktion können Sie über die Spracherkennung Künstler oder Alben, die Sie sich anhören möchten, auswählen. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie den Parrot ASTEROID mit einem Gerät des Typs iPod / USB / SD / verwenden.

> ***Hinweis:*** *Beim ersten Anschließen Ihres Audio-Peripheriegeräts (iPod / USB / SD) an den Parrot ASTEROID können mehrere Minuten Ladezeit verstreichen, besonders wenn Sie Peripheriegeräte mit großem Speicher und einer großen Anzahl von Musikdateien verwenden. Diese Ladezeit ermöglicht dann den Zugriff auf diese Titel mit Hilfe der Spracherkennung.*

- Drücken Sie die Taste und sagen Sie dann den Namen des Künstlers oder des Albums, das/den Sie sich anhören möchten.
- Prüfen Sie die Namen der Artisten und Alben in den Tags (Metadaten) Ihrer Musikstücke. Die Namen können anders als der im Titel des Stücks angezeigte sein.
- Es wird die Liste der an den Parrot ASTEROID angeschlossenen Audio-Quellen, welche den Künstler / das Album enthalten, angezeigt.

Verwendung der Radio-Funktion

Anzeige

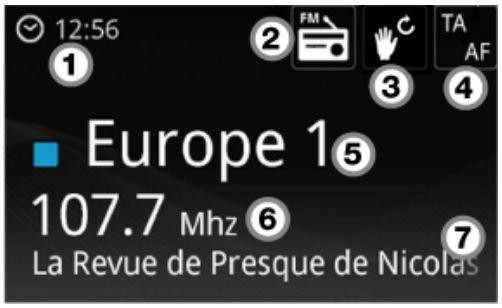

1 Uhrzeit

2 AM- oder FM-Frequenzband

3 Manuelles Abstimmen oder Vorauswahl

4 Aktivierte Optionen (Verkehrswarnung / RDS-Suche)

5 Name des Senders

6 Frequenz des Senders

7 Radiotext (Text, der über das RDS-Signal gesendet wird)

Frequenz auswählen

- Zum Auswählen einer Frequenz:
  1. Drücken Sie die Taste „SOURCE“, bis Sie Radio erreichen.
  2. Verwenden Sie die Tasten ⏮ ⏭ zum manuellen Auswählen der Frequenz. Sie können auch 2 Sekunden auf die Tasten ⏮ ⏭ drücken, um eine automatische Suche nach dem vorhergehenden/nächsten Sender zu starten.

Starten einer Frequenzsuche

- Um die Liste aller verfügbaren Sender anzufordern:
  1. Drücken Sie die Taste ⌂, bis Sie Radio erreichen.
  2. Drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie Fullscan.

__Hinweis:__ Der Parrot ASTEROID schlägt Ihnen vor, einen Fullscan beim 1. Einschalten des Autoradios zu starten. Wählen Sie in diesem Fall __Ja aus__. Die Sendersuche startet von selbst.

- Sie können die Liste der verfügbaren Sender jederzeit aktualisieren. Drücken Sie dafür die Taste ≡ und wählen Sie die Option Aktualisieren aus.

Speichern eines Senders

- Zum Speichern eines Senders:

  1. Drücken Sie die Taste , bis Sie Radio erreichen.
  2. Wählen Sie eine Frequenz mit Hilfe des Modus 'Fullscan aus.
  3. Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option Hinzufügen von Vorauswahlen.

     > Sie können diesen Sender dann wiederfinden, indem Sie den Modus Vorauswahlen auswählen.

Hinweis: *Es gibt kein Limit für die Anzahl der Sender, die Sie speichern können.*

Ton abschalten / Ton wieder einschalten

- Durch Drücken der Taste ▶II können Sie jederzeit den Ton abschalten / wieder einschalten.

Ändern der Radioparameter

Drücken Sie die Taste , bis Sie Radio erreichen und drücken Sie dann die Taste und wählen Sie Einstellungen aus.

Verkehrswarnung Diese Option erlaubt es, beim Gebrauch des Radios das automatische Ansagen von Informationen in Zusammenhang mit der Verkehrslage zu aktivieren oder deaktivieren.

RDS-Suche Diese Option erlaubt es, das automatische Wechseln der Frequenz (RDS-Scan), wenn die Wiedergabequalität Ihres Senders nicht mehr reicht, zu aktivieren oder deaktivieren.

MW aktivieren Diese Option erlaubt es, die MW-Frequenzbänder zu aktivieren oder deaktivieren.

UKW-Intervall Diese Option erlaubt es, das UKW-Intervall für die Sendersuche (50 oder 100 kHz) festzulegen.

Verwendung des Parrot ASTEROID mit einem iPod

> ***Hinweis:*** *Die erste Verbindung Ihres Audio-Geräts (USB / SD / iPod) mit dem Parrot ASTEROID kann mehrere Lademinuten in Anspruch nehmen, besonders bei der Verwendung von Geräten mit großer Kapazität und einer beträchtlichen Anzahl an enthaltenen Musikdateien. Diese Ladezeit ermöglicht dann den Zugriff auf diese Titel mit Hilfe der Spracherkennung.*

Kompatibilität

- Schließen Sie Ihren iPod / Ihr iPhone an das iPod-Kabel des Parrot ASTEROID an.
- Schließen Sie Ihren iPod über ein Jack-Jack-Kabel an den Parrot ASTEROID an, wenn Sie eines der folgenden iPod-Modelle verwenden: iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G und iPod Shuffle®.
- Sollten Sie mit einem spezifischen iPod-Modell Probleme haben, sehen Sie bitte in der Kompatibilitätstabelle auf der Support-Seite des Parrot ASTEROID nach.

Starten der Wiedergabe von Musikdateien

Nachdem Sie Ihren iPod an den Parrot ASTEROID über das iPod-Kabel angeschlossen haben:

1. Drücken Sie die Taste , bis Sie iPod erreichen.
2. Wählen Sie eines der Klassierungskriterien aus (Artist, Album, Titel, Typ, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerrad.

> ***Hinweis:*** *Drücken Sie die Taste und wählen Sie den ersten Buchstaben Ihres Künstlers, Albums oder Titels aus, um leichter durch den Inhalt Ihres iPod zu browsen.*

3. Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie auf das Reglerrad.

Verwendung des ASTEROID mit einem USB-Stick

> ***Hinweis:*** *Die erste Verbindung Ihres Audio-Geräts (USB / SD / iPod) mit dem Parrot ASTEROID kann mehrere Lademinuten in Anspruch nehmen, besonders bei der Verwendung von Geräten mit großer Kapazität und einer beträchtlichen Anzahl an enthaltenen Musikdateien. Diese Ladezeit ermöglicht dann den Zugriff auf diese Titel mit Hilfe der Spracherkennung.*

Kompatibilität

- Der Parrot ASTEROID ist mit den meisten USB-Stick / MP3-Playern / externen Festplatten kompatibel.
- Eine Einschränkung für die Speicherkapazität der USB-Stick besteht nicht.
- Die Musikdateien auf Ihrem USB-Stick können das Format MP3 (mpeg1 layer3) oder WMA haben.

Starten der Wiedergabe von Musikdateien

1. Schließen Sie Ihr USB-Peripheriegerät über das USB-Kabel auf der Rückseite des Autoradios an.
2. Drücken Sie die Taste , bis Sie USB erreichen.
3. Wenn die Tags Ihrer Audiodateien richtig definiert sind, wählen Sie eines der Klassierungskriterien aus (Artist, Album, Titel, Typ, Playlist) und bestätigen Sie mit dem Reglerrad. Wenn die Tags Ihrer Audiodateien nicht definiert sind, wählen Sie Verzeichnisse oder Einfache Verzeichnisse aus.

> ***Hinweis:*** *Drücken Sie die Taste und wählen Sie den ersten Buchstaben Ihres Künstlers, Albums oder Titels aus, um leichter durch den Inhalt Ihres USB-Peripheriegeräts zu browsen.*

Verwendung des Parrot ASTEROID mit einer SD-Karte

Kompatibilität

Hinweis: *Die erste Verbindung Ihres Audio-Geräts (USB / SD / iPod) mit dem Parrot ASTEROID kann mehrere Lademinuten in Anspruch nehmen, besonders bei der Verwendung von Geräten mit großer Kapazität und einer beträchtlichen Anzahl an enthaltenen Musikdateien. Diese Ladezeit ermöglicht dann den Zugriff auf diese Titel mit Hilfe der Spracherkennung.*

- Der Parrot ASTEROID ist mit folgenden SD-Karten kompatibel:
  - Speicherkarte SD, Micro SD (mit Adapter), Mini SD (mit Adapter)
  - SDHC (Klasse 2, 4, 6), Mini-SDHC (mit Adapter), Micro-SDHC (mit Adapter)

- Eine Einschränkung für die Speicherkapazität der SD-Karten besteht nicht.
- Die Musikdateien auf Ihrer SD-Karte können das Format MP3 (mpeg1 layer3) oder WMA haben.

Starten der Wiedergabe von Musikdateien

1. Entfernen Sie die Frontblende des Parrot ASTEROID.
2. Stecken Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz und halten Sie dabei die Kontaktfläche nach unten.
3. Bringen Sie die Frontblende wieder an.
4. Drücken Sie die Taste , bis Sie SD erreichen.
5. Wenn die Tags Ihrer Audiodateien richtig definiert sind, wählen Sie eines der Klassierungskriterien aus (Artist, Album, Titel, Typ, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerrad. Wenn die Tags Ihrer Audiodateien nicht definiert sind, wählen Sie Verzeichnisse oder Einfache Verzeichnisse aus.

Hinweis: *Drücken Sie die Taste und wählen Sie den ersten Buchstaben Ihres Künstlers, Albums oder Titels aus, um leichter durch den Inhalt Ihrer SD-Karte zu browsen.*

Verwenden des Leitungseingangs

Kompatibilität

Verwenden Sie das Jack-Kabel zum Anschließen eines nicht mit *Bluetooth* kompatiblen Audio-Laufwerks, das keinen USB-Ausgang hat (z. B.: CD-Player) an den Parrot ASTEROID.

Starten der Wiedergabe von Musikdateien

Der Parrot ASTEROID erlaubt es Ihnen, Dateien wiederzugeben, die von einem nicht mit Bluetooth kompatiblen Audio-Laufwerk stammen, das keinen USB-Ausgang hat (z.B. CD-Laufwerk). Vorgehensweise:

1. Schließen Sie das Audio-Laufwerk mit Hilfe des Jack-Steckers an.
2. Drücken Sie die Taste , bis Sie Line-in erreichen.
3. Starten Sie dann die Wiedergabe auf Ihrem Audio-Laufwerk.

Deaktivieren des Line-in

Mit Ausnahme der Quelle "Line-in", erscheinen die Audio-Laufwerke, die Sie mit dem Parrot ASTEROID verwenden, in dem Menü SOURCE (QUELLE) nur, wenn sie angeschlossen sind. Zum Deaktivieren der Anzeige der Quelle Line-In und um damit einen unnützen Schritt bei der Auswahl Ihrer Audioquelle zu vermeiden:

1. Wählen Sie Einstellungen > Audio aus.
2. Wählen Sie die Option Aktivieren des Line-in aus.

Ton abschalten / Ton wieder einschalten

- Durch Drücken der Taste ▶II können Sie jederzeit den Ton abschalten / wieder einschalten.

Verwendung mit Audio-Laufwerk Bluetooth

> ***Hinweis:*** *Der Parrot ASTEROID erlaubt den Gebrauch der Telefoniefunktion und des Audio-Streaming über Bluetooth mit 2 verschiedenen Telefonen, ohne Abstecken eines der 2 Geräte.*

Kompatibilität

Sie können den Parrot ASTEROID zum Wiedergeben von Musikdateien verwenden, die auf einem *Bluetooth*-Audio-Laufwerk gespeichert sind, wenn dieses das Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt. So stellen Sie fest, ob das an den Parrot ASTEROID angeschlossene Telefon das A2DP-Profil unterstützt:

1. Wählen Sie Eigenschaften > Telefonie > Verkoppelte Geräte.
2. Wählen Sie Ihr Telefon aus und dann die Option Unterstützte Bluetooth-Profile.
   > Wenn Empfang Bluetooth Audio in der Liste der unterstützten *Bluetooth* -Profile steht, können Sie dieses Telefon zur Wiedergabe einer Audiodatei über *Bluetooth* verwenden.

Starten der Wiedergabe von Musikdateien

- Vor der ersten Verwendung des Audio-Quelle müssen Sie dieses zunächst mit dem Parrot ASTEROID verkoppeln.
- Wenn das Audio-Laufwerk bereits mit dem Parrot ASTEROID verkoppelt ist:
  1. Drücken Sie die Taste „SOURCE“, bis Sie Bluetooth Audio erreichen.
  2. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem Audio-Laufwerk.

Internet

Anschluss des Parrot ASTEROID ans Internet

Kompatibilität

- Besuchen Sie unsere Internet-Site, um die Liste der 3G-Sticks und Telefone, die mit dem Parrot ASTEROID kompatibel sind, einzusehen.

Anschluss mit einem 3G-Stick

> ***Achtung:*** *Der Anschluss an der Internet mit einem 3G-Stuck bedingt dass der Benutzer einen Vertrag mit einem Telefondienstanbieter besitzt. Die Nutzung dieses Service kann sehr hohe Roaming-Kosten verursachen. Prüfen Sie die Bedingungen Ihres Vertragen und überwachen Sie Ihren Verbrauch bei Ihrem Betreiber. Parrot lehnt jede Haftung für entstehende Kosten ab.*

> ***Hinweis:*** *Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, schließen Sie Ihren 3G-Stick oder GPS-Dongle nicht direkt an den Parrot ASTEROID an: Verbinden Sie das Zubehör mit einem USB-Kabel am Armaturenbrett (oder einer anderen übersichtlichen Stelle).*

1. Schließen Sie am Parrot ASTEROID mithilfe eines USB-Kabels einen 3G-Schlüssel an.
   Es erscheint ein Popup-Fenster.
2. Aktiveren Sie die 3G-Verbindung durch Auswählen ☑.
   Der Status der 3G-Verbindung wird angezeigt, gefolgt von einem weiteren Popup-Fenster, in welchem Sie aufgefordert werden, Ihren PIN-Code einzugeben.

3. Geben Sie anhand des Einstellrads Ihren PIN-Code ein, und wählen Sie anschließend OK. Haken Sie die Option PIN-Code speichern an, wenn Sie vermeiden möchten, dass Sie bei jedem Neustart des Parrot ASTEROID nach dem PIN-Code gefragt werden.

> ***Hinweis:*** *Sie können diese Einstellung später ändern, indem Sie Parameter > Netzwerk > 3G-Stick auswählen.*

4. Wählen Sie Ihren APN (Access Point Name) in der angezeigten Liste aus. Diese Information ist in der mit Ihrem 3G-Stick mitgelieferten Dokumentation verfügbar. Wenn Ihr APN nicht in der Liste enthalten ist, können Sie diesen hinzufügen, indem Sie Parameter > Netzwerk > 3G-Stick > Konfiguration > Neuer Zugangspunkt auswählen.
   Es erscheint die Meldung "3G-Stick konfiguriert".
5. Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die Verbindung aufgebaut ist. Sie können ebenfalls die Taste ↩ drücken und während des Aufbaus der Verbindung in den Menüs blättern.

Verbindung über Bluetooth

- Wenn Sie ein Telefon besitzen, welches das Profil *Bluetooth* DUN (Dial-Up Networking) oder PAN (Personal Area Network) unterstützt, haben Sie anhand der Verbindung über *Bluetooth* Ihres Telefons mit dem Parrot ASTEROID die Möglichkeit, die 3G-Verbindung des Telefons mit einem anderen Teilnehmer gemeinsam zu nutzen.
  1. Schließen Sie Ihr Telefon über *Bluetooth* an den Parrot ASTEROID an.
  2. Wählen Sie auf dem Parrot ASTEROID Präferenzen > Netzwerk > Bluetooth > Konfiguration.
  3. Wählen Sie Ihren APN (Access Point Name) in der angezeigten Liste aus. Auswählen.
  4. Drücken Sie die Taste ↩ und wählen Sie Anschließen.
  5. Lassen Sie die gemeinsame Nutzung der Verbindung auf Ihrem Telefon zu. Dieser Vorgang ist je nach dem Modell Ihres Telefons unterschiedlich. Sehen Sie die Seite "Kompatibilität" des Parrot ASTEROID für weitere Informationen ein.

Verbindung über USB

- Wenn Ihr Telefon die Funktion „Persönlicher 3G-Hotspot“ über USB unterstützt, koppeln Sie Ihr Telefon über das mit Ihrem Telefon mitgelieferte USB/Micro-USB-Kabel an den Parrot ASTEROID.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur Ihres Telefons entriegelt ist. Koppeln Sie Ihr Telefon anschließend über das mit Ihrem Telefon mitgelieferte USB/Micro-USB-Kabel an den Parrot ASTEROID. Sie können hierzu auch das mit dem Parrot ASTEROID mitgelieferte USB-Verlängerungskabel verwenden. Diese Verbindung ermöglicht es ebenfalls, die Batterie Ihres Telefons aufzuladen.

> ***Hinweis:*** *Verwenden Sie nicht den weißen USB-Port des iPods, um Ihr Telefon an den Parrot ASTEROID zu koppeln.*

2. Wählen Sie Ihren APN (Access Point Name) in der angezeigten Liste und haken Sie die Option Auswählen an. Sie können diese Einstellung später ändern, indem Sie Parameter > Netz > USB wählen.
   > Ein Popup-Fenster zeigt die Aktivierung der Funktion „Persönlicher Hotspot USB“ an.

Prüfen des Verbindungsstatus

Um den Status der Verbindung zu prüfen,wählen Sie Parameter > Netzwerk > Informationen > Status.

Gebrauch der Parrot Asteroid-Anwendungen

- Sie können mit dem Parrot ASTEROID mehrere Anwendungstypen verwenden. Musik, Geolokalisierung, Fahrhilfe. Die verfügbaren Anwendungen hängen vom Einsatzland ab. Die in Ihrem Parrot ASTEROID verfügbaren Anwendungen werden auf dem Menü angezeigt und /oder auf der Verpackung des Produktes angegeben.
- Für bestimmte Anwendungen ist ein Abonnement erforderlich.
- Der Parrot ASTEROID ist äußerst vielseitig, da mehrere Anwendungen gleichzeitig genutzt werden können. Sie können beispielsweise ein Webradio hören und gleichzeitig die Anwendung iCoyote nutzen.

- Weitere Informationen zur Nutzung der verfügbaren Anwendungen erhalten Sie auf der Seite Technische Unterstützung des Parrot ASTEROID.

Eine Anwendung verlassen

- Wenn Sie eine Anwendung aus dem Parrot ASTEROID herausnehmen, ohne diese zu verlassen, wird nicht zwangsläufig auch Ihr 3G-Datenverbrauch unterbrochen.

  - Die Anwendung Coyote kann im Hintergrund arbeiten.
  - Wenn Sie eine Musikanwendung verlassen, wird das aktuelle Stück weiterhin im Pufferspeicher geladen.

> ***Hinweis:*** *Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Kapazität der in den Parrot ASTEROID eingelegten SD-Karte ab. Die Daten werden nicht mehr heruntergeladen, sobald der Pufferspeicher voll ist.*

- Um sicherzustellen, dass Sie nicht weiterhin 3G-Daten konsumieren, müssen Sie unbedingt die Anwendung verlassen. Drücken Sie dafür die Taste ☰ und wählen Sie Verlassen.

Die Anwendungen verwalten

Eine Anwendung deinstallieren

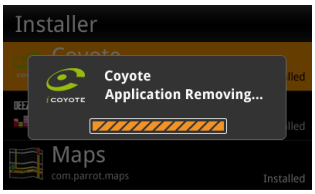

1. Wählen Sie Installieren im Hauptmenü.
   > Es wird die Liste der im Parrot ASTEROID installierten Anwendungen angezeigt.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, drücken Sie die Taste ☰.
3. Wählen Sie Desinstallieren.

Eine Anwendung speichern

Sie haben die Möglichkeite, eine Anwendung des Parrot ASTEROID auf einer SD-Karte zu speichern.

1. Legen Sie die SD-Karte in die hierzu vorgesehene Aussparung ein.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, drücken Sie die Taste ☰.
3. Wählen Sie Speichern.

Parameter

Uhr

Wenn Sie den Parrot ASTEROID das erste Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Automatische Aktualisierung

Die Uhrzeit des Parrot ASTEROID kann über das RDS-Signal automatische aktualisiert werden. Um die automatische Aktualisierung der Uhrzeit zu aktivieren wählen Sie Parameter > Datum / Uhrzeit > Automatische Aktualisierung.

Manuelle Einstellung

Um die Uhrzeit und das Datum manuell zu ändern:

1. Wählen Sie Parameter > Datum / Uhrzeit.
2. Verwenden Sie dann das Rädchen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen.
3. Zum Bestätigen drücken Sie das Rädchen.

Telefon

Die Ansage des Anrufenden deaktivieren

Bei einem eingehenden Anrufwird der Name de Teilnehmers angesagt, wenn dessen Nummer im Kontaktverzeichnis des an den Parrot ASTEROID angeschlossenen Telefons gespeichert ist. Zum Deaktivieren der Ansage wählen Sie Parameter > Telefonie und haken Sie die Option Name des Gesprächspartners ansagen ab.

Die Reihenfolge Name / Vorname ändern

Sie haben die Möglichkeit, die Reihenfolge "Name / Vorname" oder "Vorname / Name" im Verzeichnis zu ändern. Diese Option kann nützlich sein, wenn bei der Nutzung der Funktion "Spracherkennung" Probleme auftreten.

1. Wählen Sie Kontakte.

2. Drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie Reihenfolge.
3. Nehmen Sie Ihre Einstellung vor und drücken Sie zur Bestätigung das Einstellrädchen.

> ***Hinweis:*** *Je nach dem Modell Ihres Telefons ist es gegebenenfalls nicht möglich, die Reihenfolge Name / Vorname zu ändern.*

Klingelton definieren

Um den Klingelton zu ändern, wenn Sie einen Anruf erhalten, wählen Sie Parameter > Audio > Klingeltöne.

Audio

Die Begrüßungsmusik deaktivieren

Zum Deaktivieren der bei Ein- und Ausschalten des Parrot ASTEROID ausgestrahlten Musik wählen Sie Parameter > Audio und haken Sie die Option ab Begrüßungsmusik aktivieren.

Die Lautstärke einstellen

Zum Einstellen des Lautstärkenpegels wählen Sie Parameter > Audio. Wählen Sie die Art der Lautstärke, die Sie ändern möchten, und benutzen Sie anschließend das Einstellrädchen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen.

- Wählen Sie Audio-Player um die Lautstärke im Musik-Modus zu ändern.
- Wählen Sie Telefon um die Lautstärke Ihrer Verbindungen zu ändern.
- Wählen Sie Mikrofon um die Hörlautstärke Ihres Gesprächspartners zu ändern.
- Wählen Sie Audio-Nachricht um die Lautstärke der vom Parrot ASTEROID ausgegebenen Menüs und Meldungen zu ändern.
- Wählen Sie Leitungseingang um die Lautstärke zu ändern, wenn Sie den Parrot ASTEROID mit einem über ein Kabel Buchse / Buchse angeschlossenen Audio-Gerät benutzen.

Den Effekt Virtual Super Bass verwenden

- Der Effekt Virtual Super Bass
- Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Effekts Virtual Super Bass wählen Sie AudioFX < Virtual Super Bass > Aktivieren.
- Zum Ändern der Merkmale dieses Effektes wählen Sie AudioFX < Virtual Super Bass > Parameter.
- Der Parameter Trennfrequenz ermöglicht es, die niedrige Trennfrequenz der Lautsprecher auszuwählen (niedrigste Frequenz, die die Lautsprecher ursprünglich erzeugen können). Der Effekt Virtual Super Bass gibt die unter dieser Trennfrequenz liegenden Frequenzen wieder.

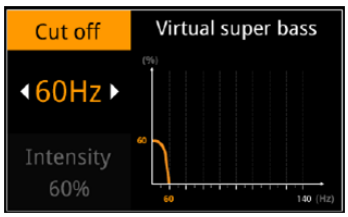

- Der Parameter Intensität des Effektes ermöglicht das Anpassen des Pegels der durch den Effekt Virtual Super Bass erzeugten niedrigen Frequenzen.

Den Equalizer benutzen

- Der Equalizer ermöglicht es Ihnen, je nach Ihren Vorlieben die niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen zu regulieren. Um den Equalizer zu verwenden wählen Sie AudioFX > Equalizer.
  - Wählen Sie Aus um den Equalizer zu deaktivieren
  - Wählen Sie eine der 7 standardmäßigen Voreinstellungen, um die Frequenzen entsprechend Ihren Präferenzen anzupassen.

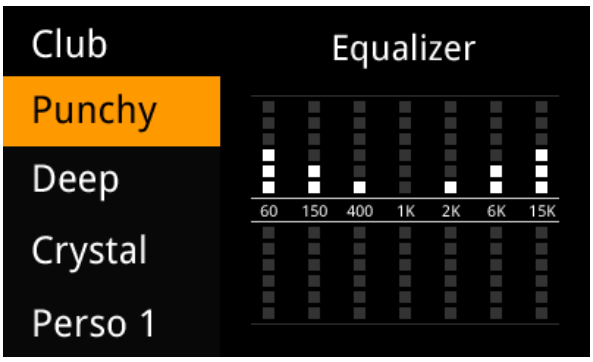

- Sie können die Frequenzen ebenfalls manuell einstellen. Vorgangsweise:
  1. Wählen Sie die Option Personalisiert.
  2. Verwenden Sie das Rädchen zum Auswählen des Frequenzbands, und drücken Sie anschließend auf das Rädchen zum Bestätigen.

3. Benutzen Sie das Einstellrädchen, um die Verstärkung zu ändern, und drücken Sie anschließend auf das Rädchen zum Bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste, ↩ wenn Ihre Einstellungen abgeschlossen sind.

Die Balance ändern

Sie können die Klankverteilung im Fahrgastraum ändern, um für alle belegten Sitze Ihres Fahrzeugs einen optimale Hörkomfort zu gewährleisten. Vorgangsweise:

1. Wählen Sie AudioFX > Balance.
2. Verwenden Sie das Rädchen zum Einstellen der Balance (rechts / links), und drücken Sie auf das Rädchen zum Bestätigen.
3. Verwenden Sie das Rädchen zum Einstellen des Faders (vorne / hinten), und drücken Sie auf das Rädchen zum Bestätigen.

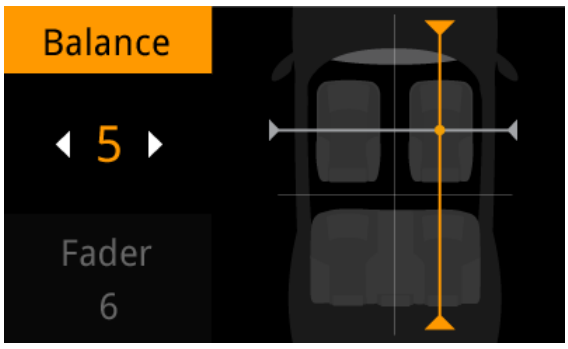

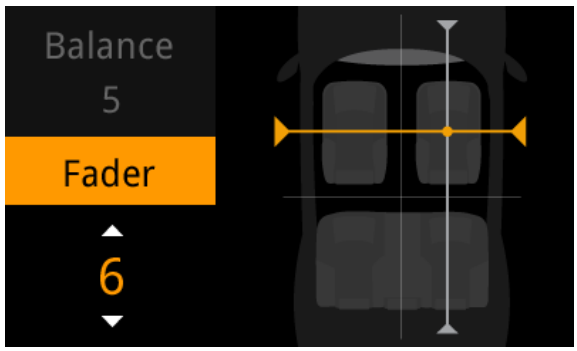

Die Loudness-Funktion benutzen

- Die Funktion Loudness ist eine dynamische Anpassung der niedrigen und hohen Frequenzen je nach Lautstärke. Diese Funktion ermöglicht es, eine Verminderung des Wahrnehmungsvermögens des menschlichen Ohrs im Bereich der hohen und niedrigen Frequenzen bei geringer Lautstärke zu kompensieren
- Zum Benutzen der Funktion Loudness wählen Sie AudioFX > Loudness. Stellen Sie die Loudness auf den mittleren Wert, wenn Sie Ihre Musik hauptsächlich bei geringer Lautstärke hören.

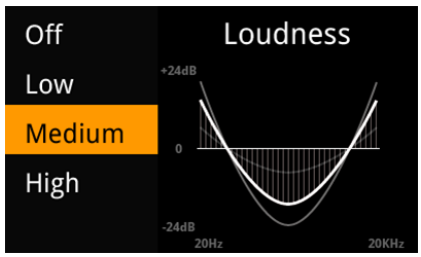

Die Funktion "Automatische Steuerung der Lautstärke" benutzen

- Die Funktion "Automatische Steuerung der Lautstärke" ermöglicht das automatische Anpassen der Lautstärke Ihrer Musik gemäß dem umgebenden Geräuschpegel Wenn die Option "Automatische Steuerung der Lautstärke" aktiviert ist, wird die Lautstärke der Musik im Verhältnis zum umgebenden Geräuschpegel angehoben oder gesenkt.
- Um die Funktion "Automatische Steuerung der Lautstärke"zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie AudioFX > "Automatische Steuerung der Lautstärke".
- Zum Ändern der Empfindlichkeit dieser Funktion wählen Sie AudioFX > "Automatische Steuerung der Lautstärke" > Amplitude.

Den Subwoofer benutzen

- Die Funktion Subwoofer ermöglicht das Aktivieren und Einstellen des Subwoofer-Ausgangs. Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Subwoofers wählen Sie AudioFX > Subwoofer > Aktivieren.
- Zum Einstellen wählen Sie AudioFX > Subwoofer > Parameter. Der Parameter Trennfrequenz ermöglicht das Auswählen der an den Subwoofer-Ausgang gesendeten Höchstfrequenz. Der Parameter Amplitude ermöglicht das Einstellen seines Pegels.

> ***Hinweis:*** *Der Subwoofer-Ausgang muss an einen externen Verstärker oder an einen verstärkten Subwoofer angeschlossen werden.*

Musik

Covers anzeigen

Sie können während der Wiedergabe das Albumcover anzeigen, wenn es in den Tags (Metadaten) Ihrer Audiodatei enthalten ist.

Ein Bild mit einem Album assoziieren

Wenn in den Tags Ihrer Audiodateien kein Bild enthalten ist, können Sie im entsprechenden Ordner ein Bild im jpg-Format hinzufügen. Sind in Ihrem Ordner mehrere Bilder vorhanden, zeigt der Parrot ASTEROID zuerst dasjenige mit der Benennung cover.jpg an.

> ***Hinweis:*** *Das Gewicht des Bildes muss kleiner als 1 MB sein.*

Anzeige Covers aktivierten / deaktivieren

Wenn sie die Anzeige der Covers deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste ☰ und haken Sie die Option Cover an/ab.

Die Option "zufallsbestimmte Wiedergabe" benutzen

Zum Aktivieren / Deaktivieren der zufallsbestimmten Wiedergabe der Musikdateien drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ☰ und haken Sie die Option "zufallsbedingte Wiedergabe" an /ab.

Die Option "Wiederholen" verwenden

Zum Aktivieren / Deaktivieren der Wiederholung von Musikdateien:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ☰ und wählen Sie Wiederholen.
2. Wählen Sie Deaktiviert, Stück wiederholen oder Alles wiederholen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf das Einstellrädchen.

Anzeigeparameter

Die Helligkeit ändern

1. Wählen Sie Parameter > Anzeige > Helligkeit.
2. Benutzen Sie das Einstellrädchen, um die Helligkeit des Displays zu ändern.
3. Bestätigen Sie durch Druck auf das Einstellrädchen.
4. Benutzen Sie das Einstellrädchen, um die Helligkeit des Displays zu ändern.
5. Bestätigen Sie durch Druck auf das Einstellrädchen.

Tag-Modus / Nacht-Modus wählen

Der Tag-Modus / Nacht-Modus ermöglicht das Anpassen der Helligkeit des Displays an die Außenhelligkeitsbedingungen. Zum Umschalten auf den Tag-Modus / Nacht-Modus wählen Sie Parameter > Anzeige > Nacht-Modus.

> ***Hinweis:*** *Sie können ebenfalls 2 Sekunden lang das Einstellrädchen drücken, um in den Tag-Modus / Nacht-Modus zu wechseln.*

Bei Problemen

Bevor Sie beginnen

- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Display des Parrot ASTEROID die Meldung „Auf Wiedersehen“ erscheint, wenn Sie die Zündung des Fahrzeugs ausschalten. Weitere Angaben enthält der Abschnitt „Prüfung der Installation“.
- Reinitialisieren Sie das Gerät. Entfernen Sie dafür das Gehäuse und drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand die „Reset“-Taste.

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Aktualisierung des Parrot ASTEROID verfügen. Wählen Sie dafür Einstellungen > Allgemeines > Version. Vergleichen Sie diese Versionsnummer mit der Nummer aus dem Abschnitt „Downloads“ auf unserer Website.

Probleme in Verbindung mit der Telefonfunktion

- Prüfen Sie, ob Ihr Telefon mit dem Parrot ASTEROID kompatibel ist. Sie finden die Kompatibilitätsliste des Parrot ASTEROID auf unserer Website www.parrot.com, Abschnitt „Support und Downloads“.
- Wenn Ihr Telefon in der Liste kompatibler Geräte aufgeführt ist, müssen Sie Ihren Parrot ASTEROID aktualisieren. Sie finden das Aktualisierungsverfahren zum Parrot ASTEROID auf unserer Website www.parrot.com, Abschnitt „Support und Downloads“.

- Wenn Ihr Telefon in der Liste kompatibler Geräte aufgeführt ist und wenn Ihr Parrot ASTEROID bereits über die neueste Aktualisierung verfügt,lösen Sie die Verkoppelung zwischen den beiden Geräten auf dem Parrot ASTEROID und auf Ihrem Telefon und stellen Sie dann die Verbindung zwischen den beiden Geräten wieder her.

Probleme in Verbindung mit der Musikfunktion

- Die erste Verbindung Ihres Audio-Geräts (USB / SD / iPod) mit dem Parrot ASTEROID kann mehrere Lademinuten in Anspruch nehmen, besonders bei der Verwendung von Geräten mit großer Kapazität und einer beträchtlichen Anzahl an enthaltenen Musikdateien. Diese Ladezeit ermöglicht dann den Zugriff auf diese Titel mithilfe der Spracherkennung.
- Reinitialisieren Sie Ihren iPod / Ihr iPhone®, bevor Sie das Gerät wieder mit dem Parrot ASTEROID verbinden. Zur Reinitialisierung des iPod / iPhone (durch dieses Verfahren werden keine Daten gelöscht):
  - iPod: Drücken Sie gleichzeitig „Menü“ und die mittlere Taste, bis der iPod sich wieder einschaltet.
  - iPhone: Drücken Sie gleichzeitig die Taste „On/Off“ und die Taste „Home“, bis das iPhone sich wieder einschaltet. Berühren Sie das Display nicht, wenn die Meldung „Slide to shutdown“ erscheint.
- Es können bestimmte Probleme auftreten, wenn das Audio-Gerät bei Einschalten der Zündung bereits mit dem Parrot ASTEROID verbunden ist. Wiederholen Sie den Vorgang und verbinden Sie dabei das Gerät erst nach dem Einschalten der Zündung.

Allgemeine Hinweise

Änderungen

Die in dieser Anleitung enthaltenen Beschreibungen und technischen Kenndaten dienen ausschließlich der Information und können Änderungen ohne vorhergehende Ankündigung unterliegen. Zum Zeitpunkt des Drucks galten die enthaltenen Angaben als zutreffend. Bei der Verfassung dieser Anleitung wurde größte Sorgfalt auf deren Inhalt angewendet, damit Ihnen möglichst präzise Informationen bereitgestellt werden können. Parrot haftet jedoch weder für Folgen, die sich aus ggf. in dieser Anleitung enthaltenen Fehlern oder Unterlassungen ergeben, noch für Schäden oder den versehentlichen Verlust von Daten als direkte oder indirekte Folge der Verwendung der enthaltenen Informationen. Parrot behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung zu ändern bzw. zu verbessern, ohne dass diesbezüglich Beschränkungen vorliegen und ohne jede Verpflichtung, die Benutzer hiervon in Kenntnis zu setzen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stoffl ichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren,

um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Garantie

Unbeschadet der gesetzlichen Garantie gilt für die Produkte von Parrot eine 1-jährige Garantie ab Kaufdatum für Ersatzteile und Reparaturkosten, sofern am Produkt keine Änderungen vorgenommen werden. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist dem Fachhändler ein Kaufnachweis (Kassenzettel) vorzulegen. Die Garantie deckt weder die Aktualisierung der im Lieferumfang der Parrot-Produkte enthaltenen Softwareprogramme mit Bluetooth- Mobiltelefonen zu Kompatibilitätszwecken noch die Wiederherstellung von Daten, die äußere Abnutzung aufgrund einer normalen verschleiß der Produkt, die auf einen Unfall oder eine unsachgemäße bzw. nicht autorisierte Verwendung der Produkte zurückzuführenden Schäden oder Produkte anderer Hersteller. Parrot haftet keinesfalls für die Speicherung, den Verlust oder die Beschädigung von Daten während des Transports oder im Rahmen von Reparaturarbeiten. Jedes Produkt, an dem keine Mängel festzustellen sind, wird an den Absender zurückgeschickt, wobei die Kosten für Bearbeitung, Prüfung und Transport dem Absender in Rechnung gestellt werden.

Copyright

Copyright © 2011 Parrot. Alle Rechte vorbehalten.